

連続(24 時間)換気

24時間換気

入

切

お知らせ


- 連続換気運転に設定している場合は、リモコンの操作に関係なく連続して換気運転を行います。
- 連続換気は、ブレーカーを入れると自動的に運転を開始します。(本体の運転ランプは消灯したまま運転します。リモコン表示もありません。)

このエアコンは、建物側の適切な排気口などとの組合せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備として14畳までのお部屋で使用できます。(天井高さ2.4m)
第二種機械換気設備として使用する場合は連続(24時間)換気の設定が必要です。

1

メニュー を5秒以上押す。

2




で 24 時間換気 を選択し、

決定

を押す。



3



で 入 を選択し、

決定

を押す。



- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続換気運転を止めないでください。

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。

機種タイプ	連続換気量 (m ³ /h)	運転音 (dB)
2.8～5.6kW タイプ	28	42

除湿自動切換・ドライキープ

機能設定

自動内部クリーン

除湿自動切換

ドライキープ

除湿自動切換


「入」に設定すると、しつどが高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度・しつどを保ちます。

1

メニューを押す。

2

で機能設定を選択し、決定を押す。

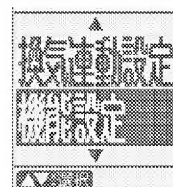

3


で除湿自動切換を選択し、決定を押す。



4

で入を選択し、決定を押す。

●設定を取り消すときは「切」を選択します。

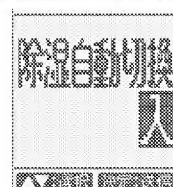

初期設定は「入」です。

機能設定

自動内部クリーン

除湿自動切換

ドライキープ

ドライキープ

「入」に設定すると、除湿・除湿冷房・冷房運転で設定温度・しつどに到達したとき、室内ユニットのファンを停止し快適しつどを保ちます。

1

メニューを押す。

2

で機能設定を選択し、決定を押す。



3

でドライキープを選択し、決定を押す。



4

で入を選択し、決定を押す。

●設定を取り消すときは「切」を選択します。



初期設定は「切」です。

消費電力表示・マルチモニター表示

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト

消費電力表示


室内ユニットの消費電力累積値がリセットされ、消費電力表示が0kWh にリセットされます。

1

メニュー を押す。

2

↑ **↓** で **表示・音設定** を選択し、
決定 を押す。

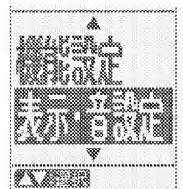

3

↑ **↓** で **消費電力表示** を選択し、
決定 を押す。



4

画面を確認し、**決定** を押す。



●消費電力量を確認するには、**お知らせ** を押してください。▶23, 24ページ

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト

マルチモニター表示

本体表示部の明るさを切り換えることができます。

1

メニュー を押す。

2

↑ **↓** で **表示・音設定** を選択し、
決定 を押す。



3

↑ **↓** で **マルチモニター表示** を選択し、
決定 を押す。



4

↑ **↓** で明るさを選択し、
決定 を押す。



明、暗、切から選べます。

各設定時のマルチモニターの明るさは下記の通りです。
明…通常 暗…暗くなります 切…消灯します 初期設定は「明」です。

設定を変更するには

音量・ナビ設定

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト

音量 受信音の音量を設定できます。

1

メニュー を押す。

2

↑ ↓ で **表示・音設定** を選択し、
決定 を押す。



3

↑ ↓ で **音量** を選択し、
決定 を押す。



4

↑ ↓ で音量を選択し、**決定** を押す。
大、小、切から選べます。



各設定時の音量は下記の通りです。
大…大きくなります 小…通常 切…鳴らなくなります 初期設定は「小」です。

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト


ナビ設定 リモコンのナビ表示の入切を設定します。
ナビ表示については 23 ～ 25 ページを参照してください。

1

メニュー を押す。

2

↑ ↓ で **表示・音設定** を選択し、
決定 を押す。

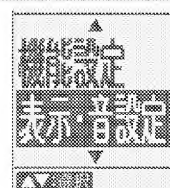

3

↑ ↓ で **ナビ設定** を選択し、
決定 を押す。



4

↑ ↓ で **入** を選択し、**決定** を押す。
●設定を取り消すときは「切」を選択します。



初期設定は「入」です。
ナビ設定を「入」にして **お知らせ** を押すと、ナビ表示と情報表示を行います。

コントラスト

リモコンの液晶の濃淡を設定できます。

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト

1

を押す。

2

で **表示・音設定** を選択し、
を押す。





3

で **コントラスト** を選択し、
を押す。



4


で 1～5 を選択し、ご希望の
コントラストになったら を押す。
1～5 の範囲で設定できます。



初期設定は「3」です。


お手入れ早見表

標準パネル







注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

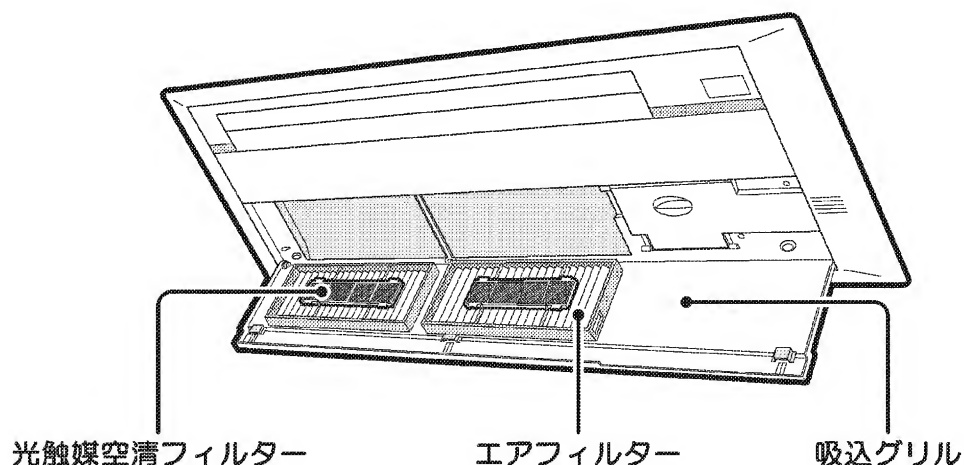

■各部品のお手入れ

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター 	約 1.5 ヶ月に一度 <ul style="list-style-type: none"> ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 	
光触媒空清フィルター 	約 6 ヶ月に一度 (3年程度をめやすに交換) <ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗います。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
吸込グリル 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(中性洗剤以外は使わないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
室内ユニット／リモコン 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきする。 	

フラットパネル

詳細はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。

銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)
光触媒空清フィルター(黒色)

お手入れ
不要






約10年で交換

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけ置き洗いをする。
- お手入れの際、フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターは左右どちらに取り付けてもかまいません。

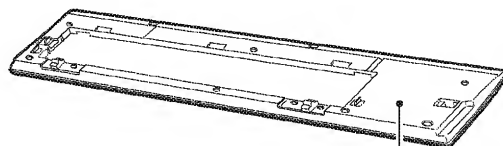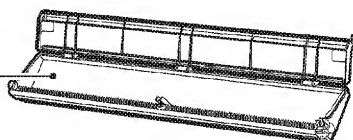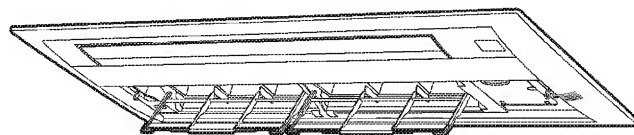

エアフィルター(灰色)

お手入れ
不要

フィルター自動掃除運転

運転時間に応じて自動でフィルター掃除運転を行います。

フィルター手動掃除運転



本体のおそうじランプが点滅したら

またはご自分でフィルター掃除運転をしたいとき

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。

*フィルター掃除運転でエアフィルターの油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。

ダストボックス、ダストブラシ



本体のおそうじランプと内部クリーンランプが点滅したら

そうじき

■汚れの気になるとき

水洗い

昇降パネル


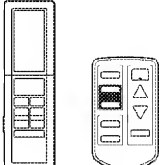
汚れたら ふきとり

■汚れの気になるとき

水洗い

- 水洗いする場合は、流水でさっと流して水気をよくふき取り、日陰でよく乾かしてください。
- つけ置きはしないでください。

■昇降パネル・リモコンのお手入れ

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
<p>昇降パネル</p> 	<p>都度</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(中性洗剤以外は使わないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
<p>リモコン</p> 	<p>都度</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきする。 	

快適に使い続けるために

お手入れのしかた

この取扱説明書では**標準パネル**のお手入れのしかたを説明しています。
フラットパネルをご使用の場合はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。


⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

フィルター部の取外し


1 吸込グリルを開ける。

- 吸込グリルにある3カ所のツメを外します。
- 吸込グリルをゆっくりと開けます。

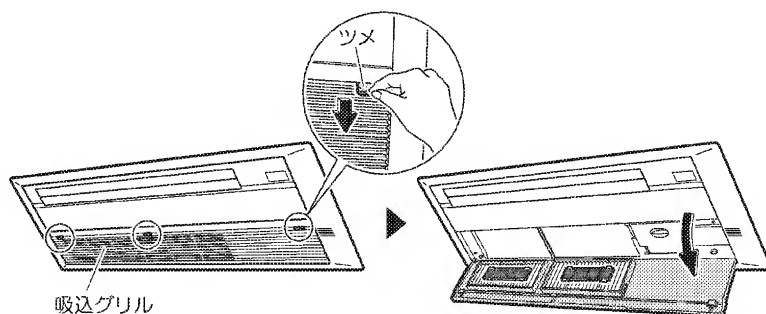


2 エアフィルターを取り外す。

- エアフィルターの中央を押してツメを外し、エアフィルターを取り外します。

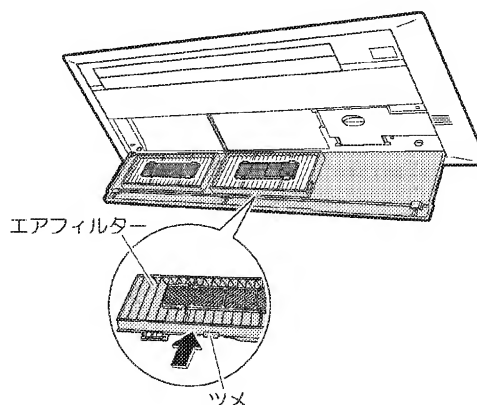

3 光触媒空清フィルターを外す。

- フィルター枠のツマミを持ち、4カ所の取付フックより外します。

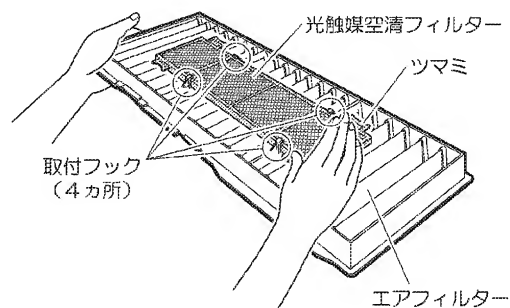


お知らせ

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。

フィルター部の取付け

1 光触媒空清フィルターを取り付ける。

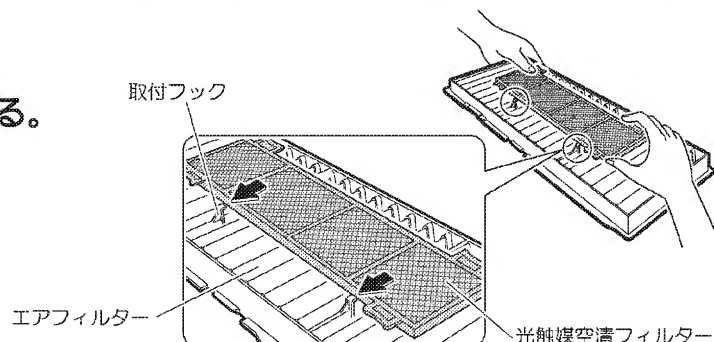



2 エアフィルターをもとどおりに取り付ける。

- 吸込グリルのガイドにエアフィルターのくぼみ部をはめ込みます。
- ツメが「カチッ」と音がするまで押し込みます。

エアフィルターは右側・左側用で、それぞれ形状が異なります。


左用

右用

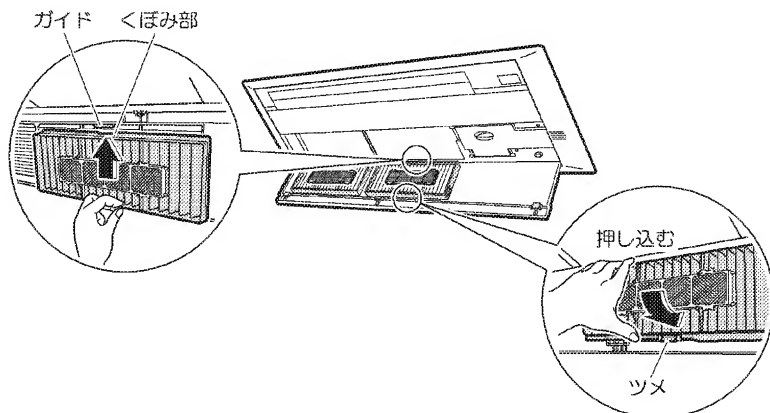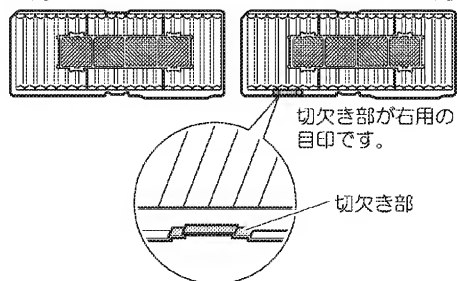


3 吸込グリルを閉じる。

- 3カ所のツメをもととおりもどして、吸込グリルを正しく取り付けてください。

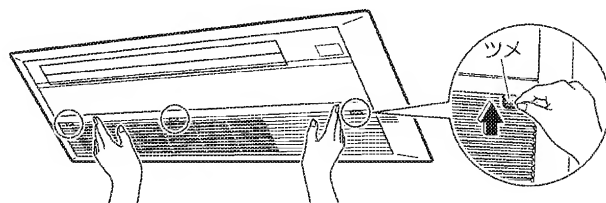

光触媒空清フィルターの交換

- フィルター枠のツメ(4カ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。
(材質：ポリプロピレン／紙)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

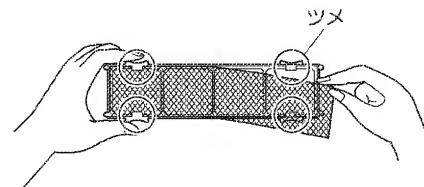

お知らせ

- 光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。下記の場合は交換をおすすめします。
- 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。
(交換は、3年程度がめやすです。)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968A41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968A42

- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にお申し込みください。▶59ページ



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)


- 汚れたまま使用すると
- 脱臭効果が得られません。●冷房・暖房能力が落ちます。
- 空気清浄効果が得られません。●ニオイが発生することがあります。

は通に使い続けるために

お手入れのしかた

⚠ 注意

- 吸込グリルの脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 吸込グリルが落ちないように、しっかりと手で支えて操作してください。
- 吸込グリルが確実に取り付けられていることを確認してください。

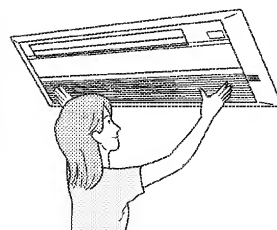


吸込グリルの取外し

- 吸込グリルを外して掃除ができます。

1 吸込グリルを開ける。▶50ページ

2 吸込グリルを外す。


- ①吸込グリルを手でしっかり持ち、もう片方の手で左右のレバー(2カ所)を内側方向へずらしします。
- ②吸込グリルを両手でしっかり持ち、下へ軽く引っぱって外します。

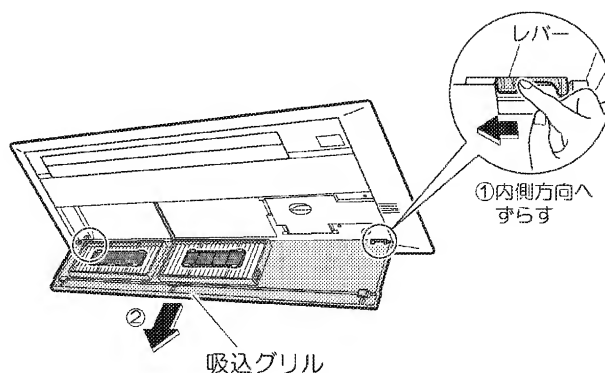

吸込グリルの取付け

1 吸込グリルを取り付ける。

- ①引っかけ部に吸込グリルのフックをはめ込みます。(2カ所)
- ②吸込グリルを手でしっかり持ち、もう片方の手で左右のレバーを外側方向へずらし、吸込グリルが確実に取り付けられていることを確認します。

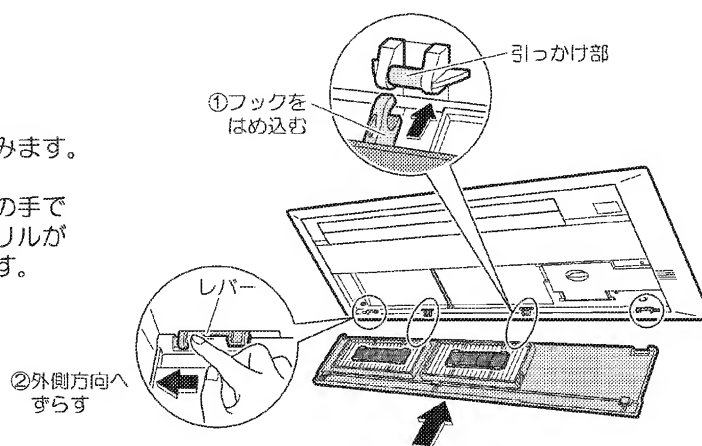

2 吸込グリルを閉じる。▶51ページ